

KODAK PIXPRO AZ401

DIGITAL CAMERA



Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
Guia de início rápido
Guia de Inicialização rápida
Schnellstartanleitung
Краткое руководство
Üzembe helyezési útmutató
Guida avvio veloce
Коротка інструкція

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Eastman Kodak Company.

La marque de commerce Kodak, logo et son apparence sont utilisés sous licence Eastman Kodak Company.

La marca, el logotipo y la imagen comercial Kodak son usadas bajo licencia de Eastman Kodak Company.

A marca, logotipo e a imagem comercial Kodak são usadas sob licença da Eastman Kodak Company.

Die Kodak, das Logo und die Kodak-Markenausstattung werden unter Lizenz von Eastman Kodak Company genutzt.

Товарный знак Kodak, логотип и товарная упаковка используются по лицензии компании Eastman Kodak Company.

A Kodak márkajelzés, embléma és kereskedelmi jelzés használata a Eastman Kodak Company engedélyével történik.

Il marchio Kodak, logo ed il trade dress Kodak sono usati sotto licenza di Eastman Kodak Company.

Торгова марка Kodak, логотип та фірмовий стиль використовуються за ліцензією Eastman Kodak Company.

© 2017 JK Imaging Ltd. All Rights Reserved.



JK Imaging Ltd., 17239 So. Main Street, Gardena, CA 90248 USA

JK Imaging Europe, 71 Clarendon Road, Watford, WD17 1DS, UK

kodakpixpro.com

CR394080399-1

Printed in China

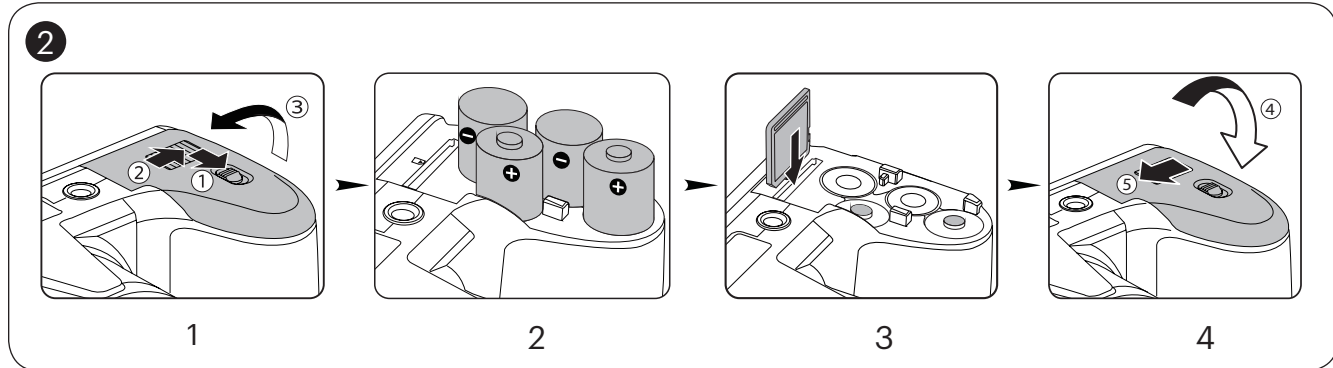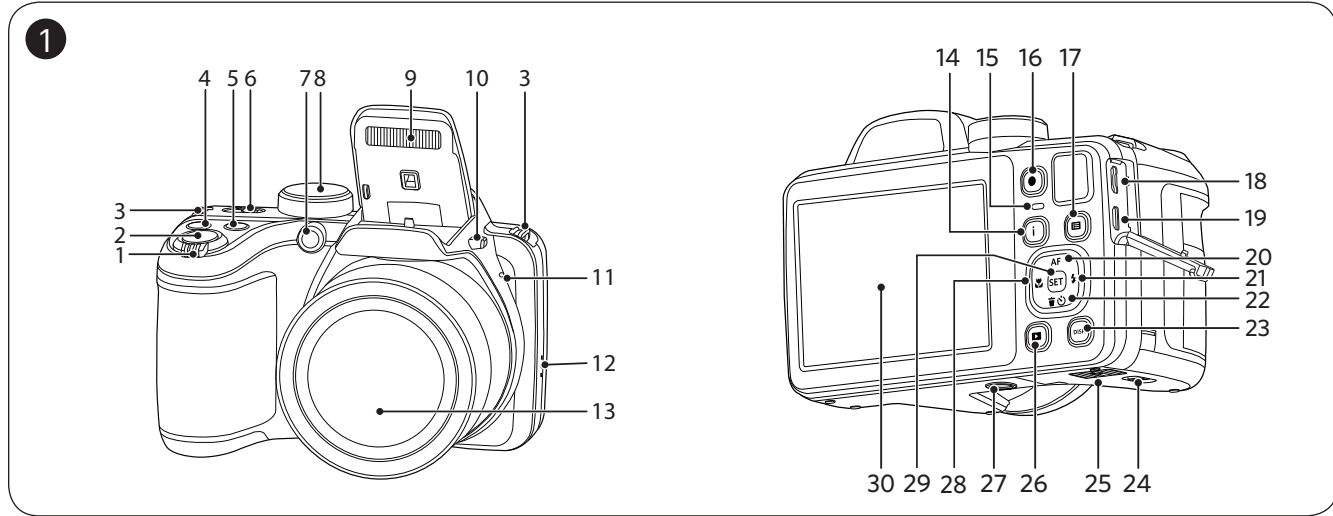

Battery Usage Precautions

- Please use brand name batteries (such as Energizer® or Duracell®) for optimal performance. Do not mix new and old batteries or use different brands of batteries. When replacing batteries, please replace all 4 batteries at the same time.
- The performance and life expectancy of alkaline batteries will vary depending on the brand.

The Camera User Manual is available online at the website location below:

Le Manuel d'utilisation de l'Appareil Photo est disponible dans le site internet suivant:

El manual de usuario de la cámara se encuentra disponible en el siguiente sitio web:

O Manual do usuário da Câmera é disponível no site Web abaixo:

Das Benutzerhandbuch der Kamera ist auf der folgenden Website verfügbar:

Руководство пользователя камеры размещены на веб-сайте:

A kamera Felhasználói kézikönyv az alábbi webhelyen található:

Il manuale dell'utente della fotocamera è disponibili al sito web riportato sotto:

інструкції до камери користувача доступний на веб-сайті нижче:

Americas



<http://kodakpixpro.com/Americas/support/downloads.php>

Europe



<http://kodakpixpro.com/Europe/support/downloads.php>

Quick Start Guide

1 Camera Views

1	Zoom Lever	16	Fast Video Recording Button
2	Shutter Button	17	Menu Button
3	Strap Eyelet	18	Micro USB Port
4	Exposure Compensation Button	19	Micro HDMI Port
5	Continuous Shot Button	20	AF Button/Up Button
6	Power Switch	21	Flash Button/Right Button
7	AF Assist Beam/Self-Timer Lamp	22	Delete Button/Self-Timer Button/Down Button
8	Mode Dial	23	Display Button
9	Flash Lamp	24	Battery Cover Buckle
10	Flash Button	25	Battery Cover
11	Microphone	26	Playback Button
12	Speaker	27	Tripod Socket
13	Lens	28	Macro Button/Left Button
14	"i" Button	29	SET Button
15	Indicator Lamp	30	LCD

2 Inserting the Batteries and the Memory Card

- Open the battery cover door as show in step ①, ② and ③.
- Insert the batteries into the battery compartment.
- Insert the memory card into the slot.
- Close the battery cover door as shown in step ④ and ⑤.

3 Setting the Language/Date/Time

- Push the power switch to turn on the camera and the language menu will appear. Use the up/down/left/right button to select a language, and press the **[SET]** button to confirm the language.
- Use the up/down/left/right button again to set the date and time, and press the **[SET]** button to confirm.

4 Taking a Picture

- Hold the camera securely.
- Use the zoom lever to select Tele or Wide positions to zoom in or out on your subject.
- Press the shutter button half way to focus on the subject. When the focus frame turns green, press the shutter button completely down to take the picture.

5 Using the Mode Dial

This camera provides a convenient mode dial that allows you to manually switch among different camera settings with ease. Available modes are listed below:

	Auto Mode		Face Beautifier
P	Program AE		Panorama Mode
S	Shutter Priority	SCN	Scene Mode
A	Aperture Priority		Movie Mode
M	Manual Mode	CS	Custom Settings

6 Using the Fast Video Recording Button

Under shooting mode, press the **[●]** button to begin recording a video and press the **[●]** button again to stop recording. The camera will store the video and return to the shooting screen.

7 Using the Menu Button

In each mode, press the **[Menu]** button to access the "Easy Menu". Press the **[▲ AF]/[▼ V]/[◀ ▶]** buttons to move among options, then press the **[SET]** button to make a selection. Choosing the **[Menu]** within this list will provide access to the "Full Menu":

Shooting Mode	Playback Mode
Shoot Settings	Playback Settings
General Settings	General Settings
Connection Settings	Connection Settings
File Settings	File Settings

Guide de démarrage rapide

1 Vues de l'appareil photo

1	Molette du zoom	16	Bouton d'enregistrement vidéo rapide
2	Déclencheur	17	Bouton Menu
3	Oeillet de courroie	18	Port Micro USB
4	Bouton de correction d'exposition	19	Port Micro HDMI
5	Bouton de capture en rafale	20	Bouton AF / Bouton Haut
6	Commutateur d'alimentation	21	Bouton Flash / Bouton Droite
7	Voyant Rayon aide AF / Voyant du retardateur	22	Bouton Supprimer / Bouton Retardateur / Bouton Bas
8	Molette de mode	23	Bouton Macro / Bouton Gauche
9	Flash	24	Languette du couvercle de la batterie
10	Bouton Flash	25	Couvercle de la batterie
11	Micro	26	Bouton Lecture
12	Haut-parleur	27	Embase filetée de trépied
13	Objectif	28	Bouton Macro / Bouton Gauche
14	Bouton I	29	Bouton SET
15	Voyant	30	LCD

2 Insérer les batteries et la carte mémoire

- Ouvrez le couvercle de la batterie selon ①, ②, ③.
- Insérer les batteries dans le compartiment de la batterie.
- Insérez la carte mémoire dans l'emplacement.
- Refermez le couvercle de la batterie selon ④, ⑤.

3 Régler la langue et la date, l'heure

- Appuyez sur le commutateur d'alimentation pour allumer l'appareil. Le menu Langue apparaît, utilisez les boutons gauche/droite, haut/bas pour sélectionner la langue, puis appuyez sur **[SET]** pour confirmer votre choix.
- Utiliser à nouveau les boutons gauche/droite, haut/bas pour régler la date et l'heure, appuyer ensuite sur **[SET]** pour confirmer.

4 Prendre une photo

- Maintenez fermement l'appareil photo.
- Utiliser le levier de zooming pour sélectionner les positions tele ou Large pour zoomer en avant ou en arrière sur votre sujet.
- Appuyez sur le bouton déclencheur à moitié pour faire la mise au point sur l'objet. Quand la case de mise au point devient verte, appuyez complètement sur le bouton déclencheur pour prendre la photo.

5 Utiliser le Mode molette

L'appareil photo est doté d'un sélecteur de commande pratique permettant de commuter entre les différents modes avec facilité. Toutes les commandes disponibles sont listées ci-dessous:

	Mode auto		Embellisseur de visage
P	Programme AE		Mode panorama
S	Priorité à la vitesse	SCN	Mode scène
A	Priorité à l'ouverture		Mode film
M	Mode manuel	CS	Réglages personnalisés

6 Utilisation des bouton d'enregistrement vidéo rapide

En mode de prise de vue, appuyer sur le bouton **[●]** pour commencer à enregistrer une vidéo. Après l'enregistrement, appuyer sur le bouton **[●]** pour arrêter l'enregistrement. L'appareil photo va stocker la vidéo et retourner à l'écran de prise de vue.

7 Utilisation des bouton menu

En chaque mode, appuyer sur le bouton **[Menu]** pour accéder au "Menu Facile". Appuyer sur le bouton **[▲ AF]/[▼ V]/[◀ ▶]** pour déplacer parmi les options, puis appuyer sur **[SET]** pour faire une décision. Choissant **[Menu]** dans cette liste va fournir l'accès au "Menu Complet":

Prise de Vue Mode	Mode de Lecture
Réglages de prise de photos	Réglages de lecture
Réglages générale	Réglages générale
Réglages de connexion	Réglages de connexion
Réglages de fichiers	Réglages de fichiers

1 Vistas de la Cámara

1	Barra de zoom	16	Botón de grabación rápida de video
2	Botón del obturador	17	Botón de menú
3	Ojal para correa	18	Puerto Micro USB
4	Botón de compensación de exposición	19	Puerto Micro HDMI
5	Botón de Captura continua	20	Botón de AF/Botón arriba
6	Botón de encendido	21	Botón de flash/Botón derecha
7	Indicador de Haz Asist. EA /Luz del disparador automático	22	Botón Eliminar/botón de temporizador automático/ Botón abajo
8	Dial de Modo	23	Botón de disparo
9	Lámpara de flash	24	Hebilla de la tapa de la batería
10	Botón del flash	25	Tapa de la batería
11	Micrófono	26	Botón de reproducción
12	Altavoz	27	Rosca de trípode
13	Objetivo	28	Botón de macro/Botón izquierda
14	Botón I	29	Botón SET
15	Indicador de luz	30	LCD

2 Inserte las baterías y la tarjeta de memoria

- Abra la tapa de batería según ①, ②, ③.
- Inserte las baterías en el compartimiento de la batería.
- Inserte la tarjeta de memoria en la ranura.
- Cierre la tapa de batería según ④, ⑤.

3 Configuración idioma/fecha/hora

- Gire el botón de encendido para apagar la cámara. Aparecerá el menú de idioma. Utilice las botones arriba/abajo/izquierda/derecha para seleccionar un idioma, pulse el botón **[SET]** para confirmarlo.
- Pulse los botones arriba/abajo/izquierda/derecha de nuevo para configurar la fecha y la hora, pulse el botón **[SET]** para confirmar.

4 Como Tomar una fotografía

- Sostenga la cámara con firmeza.
- Utilice el control del zoom para seleccionar las posiciones Tele o Wide, para acercar o alejar el objeto.
- Presione el botón disparador a medio camino para focalizar el tema. Cuando la caja de focalización se torna verde, presione el botón disparador completamente hacia abajo para tomar la fotografía.

5 Utilizando la Modalidad de sintonización

La cámara ofrece un dial de modo conveniente que le permite cambiar entre distintos modos con facilidad. Todos los modos disponibles son los siguientes:

	Modo automático		Embellecedor facial
P	Programa AE		Modo panorámico
S	Prioridad de obturador	SCN	Modo de escena
A	Prioridad de Abertura		Modo de video
M	Modo manual	CS	Configuración Personalizada

6 Utilización del botón de grabación rápida de video

En el modo de Disparo, presione el **[●]** botón para empezar a grabar un video. Después de grabar, presione el **[●]** botón de nuevo para dejar de grabar. La cámara guardará el video y regresará a la pantalla de disparo.

7 Utilización del botón de menú

En cada modo, presione el botón **[Menu]** para acceder al "Menú fácil". Presione los botones **[▲ AF]/[▼ V]/[◀ ▶]** para desplazarse entre las opciones, luego presione **[SET]** para hacer una selección. Al elegir **[Menu]** dentro de esta lista le permitirá un acceso al "Menú completo":

Modo de Disparo	Modo de Reproducción
Configuraciones de disparo	Configuraciones de reproducción
Configuraciones generales	Configuraciones generales
Configuraciones de la conexión	Configuraciones de la conexión
Configuraciones de archivo	Configuraciones de archivo

Guia de Inicialização rápida

1 Vistas da câmera

1	Zoom Wheel	16	Botão de gravação de vídeo rápida
2	Botão de obturador	17	Botão Menu
3	Orifício da correia	18	Porta Micro USB
4	Botão de Compensação de Exposição	19	Porta Micro HDMI
5	Botão de captura contínua	20	Botão de focagem automática/ Botão Cima
6	Interruptor de energia	21	Botão de flash/Botão Direita
7	Luz de focagem automática/Luz do temporizador	22	Botão de temporizador/Botão Eliminar/Botão Baixo
8	Indicador de Modo	23	Botão disp
9	Lâmpada do flash	24	Trava da tampa de bateria
10	Botão Flash	25	Tampa da bateria
11	Microfone	26	Botão de reprodução
12	Altifalante	27	Rosca para tripê
13	Lente	28	Botão de macro/Botão Esquerda
14	Botão I	29	Botão SET
15	Lâmpada indicadora	30	LCD

2 Insira a baterias e o cartão de memória

- Abra a tampa da bateria de acordo com ①,②,③.
- Insira a baterias no compartimento da bateria.
- Insira o cartão de memória no slot.
- Feche a tampa da bateria de acordo com ④,⑤.

3 Definir a Idioma/Data/Horas

- Desloque o interruptor de energia para ligar a câmara, O menu Language (Idioma) é mostrado, Use os botões para cima/para baixo/ para a esquerda/para a direita para selecionar um idioma, de seguida prima o botão de  para confirmar o idioma escolhido.
- Use novamente os botões para cima/para baixo/para a esquerda/ para a direita para definir a data e a hora e prima o botão de  para confirmar.

4 Tirar fotos

- Segure firmemente na câmara.
- Utilize a alavanca de zoom para selecionar as posições Tele ou Wide para aproximar ou afastar o tema.
- Pressione o Botão Disparador a meio caminho para focalizar o tema. Quando a caixa de focalização se tornar verde, pressione o Botão Disparador completamente para baixo para tirar a fotografia.

5 Usando o seletor de modo

A câmara possui um disco seletor de modo conveniente que permite a você alternar entre diferentes modos facilmente. Todos os modos disponíveis estão listados a seguir:

	Modo Auto		Embelezador de Rosto
P	Exposição Automática		Modo Panorâmico
S	Prioridade do obturador	SCN	Modo de Cenário
A	Prioridade de Abertura		Modo de Filme
M	Modo Manual	CS	Definições personalizadas

6 Usando o botão de gravação de vídeo rápida

No modo Disparo, pressione o botão  para começar gravando um vídeo. Após gravar, pressione o botão  de novo para parar a gravação. A câmara armazenará o vídeo e regressa à tela de filmagem.

7 Usando o botão menu

Em cada modo, pressione o botão  para acessar ao "Menu fácil". Pressione os botões [**▲** **AF**]/[**▼** ] para mover entre opções, em seguida pressione  para selecionar. Escolhendo o  dentro dessa lista fornecerá acesso ao "Menu completo":

Modo Disparo	Modo Reprodução
 Configurações de Disparo	 Configurações de Reprodução
 Configurações Gerais	 Configurações Gerais
 Configurações de Conexão	 Configurações de Conexão
 Configurações de Arquivo	 Configurações de Arquivo

Schnellstartanleitung

1 Kamera-Ansichten

1	Zoom Rad	16	Videoschnellaufnahme-Taste
2	Auslöser	17	Menütaste
3	Trageriemenöse	18	Mikro-USB-Anschluss
4	Belichtungsausgleichstaste	19	Mikro-HDMI-Anschluss
5	Kontinuierliche Capture Funktionstaste	20	AF-Taste/ Aufwärtstaste
6	Ein-/Ausschalter	21	Blitz-Taste/ Rechtstaste
7	AF-Leuchte/Selbstauslöser LED	22	Löschen-Taste/ Selbstauslöser-Taste/ Abwärtstaste
8	Modus-Wählrad	23	Display-Taste
9	Blitz	24	Akkufachdeckelverschluss
10	Blitz-Taste	25	Batteriefachdeckel
11	Mikrofon	26	Wiedergabetaste
12	Lautsprecher	27	Stativgewinde
13	Objektiv	28	Makro-Taste/ Linkstaste
14	I-Taste	29	SET-Taste
15	Ladekontrolllampe	30	LCD

2 Batterien und Speicherkarte einlegen

- Öffnen Sie den Batterie fachdeckel wie in abbildung ①,②,③
- Legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein.
- Schieben Sie die Speicherkarte in den Steckplatz.
- Schließen Sie den Batteriefachdeckel wie in abbildung ④,⑤.

3 Sprache/Datum/Zeit von einstellen

- Schalten Sie die Kamera mit der Ein-/Ausschalter. das Sprachen-Menü wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Hoch-/Runter-/Links-/Rechtstasten, bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit der -Taste.
- Stellen Sie Datum und Uhrzeit mit den Hoch-/Runter-/Links-/Rechtstasten ein, drücken Sie die -Taste zur Bestätigung.

4 Foto aufnehmen

- Halten Sie die Kamera ruhig.
- Verwenden Sie den Zoomhebel, um Tele- oder Wide-Positionen zu wählen und Ihr Ziel zu vergrößern oder zu verkleinern.
- Drücken Sie den Auslöser zum Scharfstellen des Motivs halb hinab. Wenn sich der Fokusrahmen grün färbt, drücken Sie den Auslöser zum Aufnehmen des Fotos ganz hinab.

5 Verwendung des Modus-Wählrades

Die Kamera verfügt über ein praktisches Modus-Wählrad, mit dem Sie schnell zwischen den verschiedenen Modi wechseln können. Die folgenden Modi stehen zur Verfügung:

	Auto-Modus		Gesichtsverschönerung
P	Programm-AE		Panoramamodus
S	Blendenautomatik	SCN	Szenenmodus
A	Blendenvorrang		Filmmodus
M	Manueller Modus	CS	Eigene Einstellungen

6 Verwendung der Video-Schnellaufnahmetaste

Im Aufnahmemodus, drücken Sie die -Taste zur Aufnahme eines Videos. Nach der Aufnahme, drücken Sie die -Taste erneut, um die Aufnahme zu stoppen. Die Kamera wird das Video speichern und zum Aufnahmebildschirm zurückkehren.

7 Verwendung der Menütaste

In jedem Modus, drücken Sie -Taste, um auf "Einfaches Menü" zu zugreifen. Drücken Sie [**▲** **AF**]/[**▼** ]-Tasten, um unter den Optionen zu bewegen, und dann drücken Sie -Taste, um eine Auswahl zu machen. Auswahl von  in dieser Liste wird den Zugriff auf "Volles Menü" bieten:

Aufnahmemodus	Wiedergabemodus
 Aufnahmeeinstellungen	 Wiedergabeeinstellungen
 Allgemeine Einstellungen	 Allgemeine Einstellungen
 Verbindungseinstellungen	 Verbindungseinstellungen
 Dateieinstellungen	 Dateieinstellungen

Краткое руководство

1 Внешний вид

1	Индикатор масштабирования	16	Кнопка быстрой видеозаписи
2	Кнопка спуска затвора	17	Кнопка «Меню»
3	Ушко для ремешка	18	Микро USB порт
4	Кнопка компенсации экспозиции	19	Микро HDMI порт
5	Кнопка непрерывной съемки	20	Кнопка автофокуса/Кнопка «вверх»
6	Выключатель питания	21	Кнопка вспышки/Кнопка «вправо»
7	Вспомогательный луч автофокуса/ Лампочка таймера автоспуска	22	Кнопка удаления/Кнопка автоспуска/ Кнопка «вниз»
8	Колесико переключения режимов	23	Кнопка дисплея
9	Фотовспышка	24	Фиксатор крышки батарейного отсека
10	Кнопка вспышки	25	Крышка батарейного отсека
11	Микрофон	26	Кнопка просмотра
12	Динамик	27	Гнездо для штатива
13	Объектив	28	Кнопка макросъемки/Кнопка «влево»
14	I Кнопка	29	Кнопка SET
15	Световой индикатор	30	LCD

2 Установите батарею и карту памяти

- Откройте крышку батарейного отсека согласно ①,②,③.
- Установите батарею в батарейный отсек.
- Установите карту памяти в гнездо.
- Закройте крышку батарейного отсека согласно ④,⑤.

3 Установка языка/даты/времени

- Выключатель питания позволяет включать фотоаппарат, после чего появится меню языка, С помощью кнопок «вверх», «вниз», «влево», «вправо» выберите язык, затем нажмите  для подтверждения выбора языка.
- С помощью кнопок «вверх», «вниз», «влево», «вправо» установите время, затем нажмите  для подтверждения выбора языка.

4 Сделать фотографии

- Надежно держите камеру.
- Для увеличения или уменьшения объекта съемки поверните регулятор зума в положение дальней съемки (T) или ближней съемки (W) для отдаления или приближения.
- Нажмите спусковую кнопку затвора наполовину для фокусировки на объекте съемки. Когда цвет рамки фокусировки изменится на зеленый, нажмите спусковую кнопку до упора, чтобы сделать снимок.

5 Использование колесика переключения режимов

В камере используется удобное колесико переключения режимов, которое позволяет легко переключать различные режимы. Все доступные режимы перечислены ниже:

	Автоматический режим		Улучшение лиц
P	Программная AE		Панорамный режим
S	Приоритет выдержки	SCN	Сюжетный режим
A	Приоритет диафрагмы		Кинорежим
M	Ручной режим	CS	Пользовательские функции

6 Использование кнопки быстрой видеозаписи

В режиме съемки нажмите на кнопку  , чтобы начать видеозапись. После окончания записи нажмите кнопку  еще раз для остановки записи. Камера сохранит видео и вернется на экран съемки.

7 Использование кнопки меню

В каждом режиме нажмите кнопку  для входа в "Простое меню". Нажмите кнопки [**▲** **AF**]/[**▼** ] для перемещения между опциями, затем нажмите  , чтобы сделать выбор. Выбор  в данном перечне даёт доступ к "Полному меню":

Режиме Съемки	Режиме Воспроизведения
 Настройки съемки	 Настройки воспроизведения
 Общие настройки	 Общие настройки
 Настройки соединения	 Настройки соединения
 Настройки файла	 Настройки файла

Üzembe helyezési útmutató

1 Fényképezőgép nézetei

1	Nagyítási sáv	16	Videó gyors rögzítése gomb
2	Zárkioldó gomb	17	Menü gomb
3	Csukló szíj bújtató	18	Micro USB Port
4	Expozíció kompenzálás gomb	19	Micro HDMI Port
5	Folyamatos felvétel gomb	20	AF gomb/Felfele gomb
6	Üzemkapcsoló	21	Vaku gomb/Jobbra gomb
7	AF segédfény/Önkioldó jelzőfénye	22	Törlés gomb/Önkioldó gomb/ Lefejele gomb
8	Mód tárcsa	23	Disp gomb
9	Vakulámpa	24	Akkumulátor-tartó csat
10	Vaku gomb	25	Akkumulátorfedél
11	Mikrofon	26	Visszajátszás gomb
12	Hangszóró	27	Fényképezőgép-álvány foglalata
13	Lencse	28	Makro gomb/Balra gomb
14	I gomb	29	SET gomb
15	Visszajelző	30	LCD

2 Helyezze be az akkumulátorok és a memóriakártyát

- Nyissa fel az elemkamra fedelét ①,②,③ szerint.
- Helyezze be az akkumulátorok az akkumulátortartó rekeszbe.
- Helyezze be a memóriakártyát a nyílásba.
- Zárja vissza az elemkamra fedelét ④,⑤ szerint.

3 Nyelv/dátum/idő beállítás

- Fordítsa el az üzem kapcsoltó a kamera beamire a Nyelv menü jelenik meg, Használja a Fel/Le/Bal/Jobb gombokat a nyelv kiválasztásához, majd a  gombbal erősítse azt meg.
- Használja a Fel/Le/Bal/Jobb gombokat a pontos idő és a dátum megadásához, majd a  gombbal erősítse azt meg.

4 Felvétel készítése

- Tartsa a kamerát biztos kézzel.
- Használja a nagyítás kart, hogy a teleobjektív vagy a nagylátószögű pozíciót választhassa, így nagyíthatja vagy kicsinyítheti a tárgyat.
- Félig nyomja meg a zárkioldó gombot a témára élesítéshez. Ha a fókuszkeret zöld színűre változik, nyomja le teljesen a zárkioldó gombot a felvétel elkészítéséhez.

5 A mód tárcsa használata

A fényképezőgép egy kényelmes mód tárcsával rendelkezik, amellyel egyszerűen választhat a különböző üzemmódok között. A rendelkezésre álló üzemmódok a következők:

	Auto. mód		Arcszipítő
P	Program AE		Panoráma mód
S	Zársebesség-előválasztás	SCN	Jelenetmód
A	Rekeszprioritás		Film mód
M	Manuális mód	CS	Egyedi beállítások

6 A videó gyors rögzítése gomb használata

Felvételi módban nyomja meg a  gombot a videófelvétel elindításához. A felvétel után újra nyomja le a  gombot a felvétel beállításához. A kamera elmenti a videót és visszatér a felvételi képernyőre.

7 A menü gomb használata

Minden egyes módban, nyomja meg a  gombot az "Egyszerű menü" eléréséhez. Az opciók közti mozgáshoz nyomja meg a [**▲** **AF**]/[**▼** ] gombot, majd a kijelöléshez a  gombot. Ebben a listában a/z  kiválasztásával hozzáférhet a "Teljes menü"-höz:

Felvételi Mód	Visszajátszási Mód
 Felvételi beállítások	 Visszajátszási beállítások
 Általános beállítások	 Általános beállítások
 Kapcsolati beállítások	 Kapcsolati beállítások
 Fájli beállítások	 Fájli beállítások

1 Vedute della fotocamera

1	Barra Zoom	16	Tasto di registrazione rapida video
2	Tasto otturatore	17	Pulsante menu
3	Aggancio tracolla	18	Porta Micro USB
4	Pulsante Compensazione Esposizione	19	Porta Micro HDMI
5	Pulsante cattura continua	20	Tasto AF/Tasto su
6	Interruttore di alimentazione	21	Tasto Flash/Tasto destro
7	Indicatore Assistenza AF/ timer	22	Tasto Elimina/Tasto Autoscatto/ Tasto giù
8	Ghiera Selezione Modalità	23	Tasto disp
9	Lampada Flash	24	Fermo coperchio scomparto batterie
10	Pulsante Flash	25	Coperchio vano batterie
11	Microfono	26	Tasto riproduzione
12	Altoparlante	27	Innesto treppiede
13	Lente	28	Tasto Macro/Tasto sinistro
14	Tasto I	29	Tasto SET
15	Spia indicatore	30	LCD

2 Inserire la batterie e la scheda di memoria

- Aprire il coperchio del vano batterie secondo ①,②,③.
- Inserire la batterie nel vano batteria.
- Inserire la scheda di memoria nella fessura.
- Chiudere il coperchio del vano batterie secondo ④,⑤.

3 Impostazione di Lingua/Data/Ora

- Utilizzare l'interruttore di alimentazione per accendere la fotocamera, Usare i tasti Su/Giù/Destra/Sinistra per selezionare la lingua, quindi premere il tasto  per confermare.
- Usare di nuovo i tasti Su/Giù/Destra/Sinistra per selezionare la data e l'ora, quindi premere il tasto  per confermare.

4 Fotografare

- Tenere saldamente la fotocamera.
- Utilizzare il controllo dello zoom per selezionare le posizioni Tele o Wide, per ingrandire o rimpicciolire il vostro oggetto.
- Eseguire una mezza pressione del tasto otturatore per mettere a fuoco il soggetto. Quando la cornice di fuoco diventa di colore verde, premere completamente il tasto otturatore per acquisire la foto.

5 Utilizzare la Ghiera di Selezione Modalità

La fotocamera fornisce un modo conveniente di composizione che vi permette di passare tra le diverse modalità con facilità. Tutte le modalità disponibili sono elencate come segue:

	Modalità Auto		Fotoritocco
P	AE programmata		Modalità Panorama
S	Priorità otturatore	SCN	Modalità Scenario
A	Priorità Apertura		Modalità Film
M	Modalità Manuale	CS	Impostazioni personalizzate

6 Caratteristiche superiori

In modalità Scatto, premere il tasto  per iniziare la registrazione di un video. Dopo che la registrazione è terminata, premere nuovamente il tasto  per interrompere la registrazione. La fotocamera memorizzerà il video e tornerà alla schermata di ripresa.

7 Usare il pulsante menu

In ogni modo, premere il tasto  per accedere al "Menu Facile". Premere [**▲** **AF**]/[**▼** ] per spostare tra le opzioni, quindi premere il tasto  per fare una selezione. Scelta del  all'interno di questa lista sarà fornire l'accesso al "Menu Completo":

Modalità Scatto	Modalità Riproduzione
 Configurazione della Ripresa	 Impostazioni della riproduzione
 Impostazioni generali	 Impostazioni generali
 Impostazioni della connessione	 Impostazioni della connessione
 Impostazioni del file	 Impostazioni del file