


LOW-PROFILE MOUNT

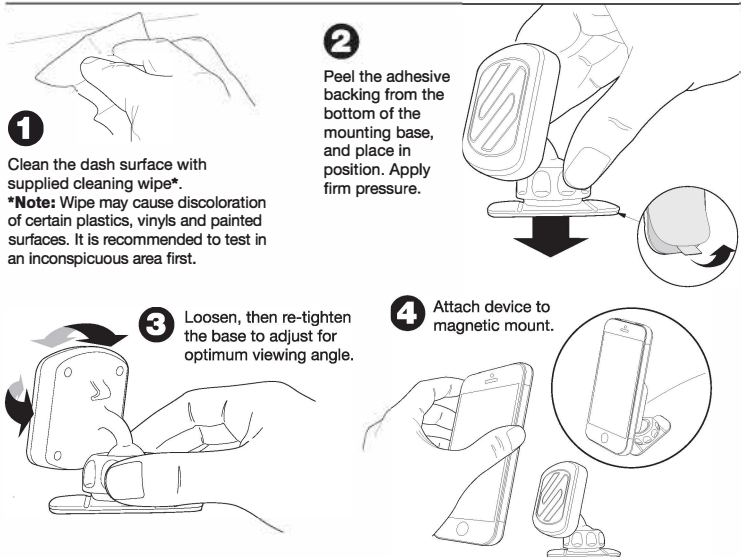

For complete warranty details, please visit us at www.scosche.com or call (800) 363-4490

SUPPORT DISCRET

- Nettoyez la surface du tableau de bord avec la lingette fournie.
***Remarque :** Le chiffon de nettoyage peut causer une décoloration de certains plastiques, vinyles et surfaces peintes. Il est recommandé d'en faire l'essai sur une surface non visible.
- Retirez la pellicule adhésive du bas du dispositif de montage, et mettez celui-ci en position. Exercez une ferme pression.
- Desserrez et resserrez la base afin de réaliser un angle de visualisation optimal.
- Fixez l'appareil au support magnétique.

Pour les détails complets de la garantie, veuillez visiter notre site www.scosche.com ou composer le (800) 363-4490

MONTAGE DE PROFIL BAJO

- Limpe la superficie del tablero con el paño de limpieza incluido.
***Nota:** El trapito de limpieza puede descolorar ciertas superficies de plástico, vinílicas y pintadas. Le recomendamos probar primero en un área no visible.
- Despegue el papel protector de la parte inferior de la base de montaje y colóquela en su posición. Presione firmemente.
- Afloje y vuelva a apretar la base para ajustarla al ángulo óptimo de visión.
- Coloque el dispositivo en el montaje magnético.

Por detalles acerca de la garantía completa, visite www.scosche.com o llame al (800) 363-4490



MAGDM

MAGICMOUNT™

LOW-PROFILE DASH MOUNT FOR MOBILE DEVICES

Questions?
Need help with your Product?

Call Customer Service at:
(800) 363-4490 x1



PARTS INCLUDED

- (1) Low-profile magnetic mount
- (1) Small metal plate
- (1) Large metal plate
- (1) Protective film
- (1) Cleaning wipe



Please Note

This product is not for use with hard-drive based MP3 players, including iPod and Zune. Incorrect use of this product may result in damage and will not be covered under the terms of the limited warranty.

Register your product online at

www.scosche.com/register

SUPPORT DISCRET POUR TABLEAU DE BORD POUR LES APPAREILS MOBILES

LES PIÈCES COMPRENNENT

- (1) Support magnétique discret
- (1) Petite plaque de métal
- (1) Pellicule de protection
- (1) Grande plaque de métal
- (1) Ingotte de nettoyage

Vous avez des questions?

Vous avez besoin de l'aide avec l'un de nos produits?

Appelez notre Service à la clientèle en composant le
(800) 363 4490 poste 1



Veuillez noter : Ce produit n'est pas prévu pour l'utilisation avec les lecteurs MP3 avec disque dur, y compris iPod et Zune. La mauvaise utilisation de ce produit peut mener à des dommages et un tel incident risque de ne pas être couvert par la garantie.

Enregistrez votre produit en ligne à

www.scosche.com/register

MONTAJE DE PROFIL BAJO PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

PARTES INCLUIDAS

- (1) Montaje magnético de perfil bajo
- (1) Placa metálica pequeña
- (1) Película protectora
- (1) Placa metálica grande
- (1) Paño de limpieza

¿Preguntas?

¿Necesita ayuda con su producto?
Llame al Servicio al Cliente al
1 (800) 363 4490 x1



Observaciones: Este producto no se puede usar con reproductores de MP3 que usen discos duros, incluyendo iPod y Zune. El uso incorrecto de este producto puede causarle daños y no será cubiertos bajo los términos de la garantía limitada.

Registre su producto por internet en

www.scosche.com/register

CONTENTS/FEATURES

A. MAGICMOUNT™ Magnetic Mount

CAUTION: This magnetic mount is not a toy. The small magnets are harmful if swallowed. Keep away from children.

1a. Integrated Cable Management Hook

B. Low-Profile Mount (Rotates 90° for placement on horizontal surfaces)

1b. Flex Tabs (for curved surfaces)

Note: Carefully pre-bend the tabs 1-2 times before applying to the curved surface.


2b. Ball-Joint Angle Adjustment (Rotate ball-joint clockwise to loosen and adjust mount)

3b. Adhesive Backing

C. MAGICPLATE™ Metal Plates (small & large)

D. Protective Film

E. Cleaning Wipe

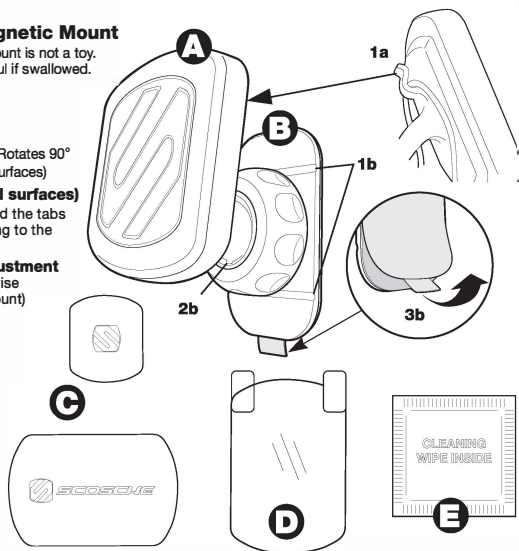

CONTENU / CARACTÉRISTIQUES

A. Support magnétique MAGICMOUNT™

MISE EN GARDE : Ce support magnétique n'est pas un jouet. Les petits aimants sont dangereux si avalés. Tenir ce produit hors de portée des enfants.

1a. Crochet intégré de gestion du câble

B. Support discret

(Tournez de 90° pour le placer sur des surfaces horizontales)

1b. Onglets flexibles (pour des surfaces courbes)

Remarque: Prépliez soigneusement les onglets 1 à 2 fois avant application à une surface courbe.

2b. Réglage de l'angle de articulation

(Tournez l'articulation dans le sens horaire pour desserrer et régler le support)

3b. Adhésif

C. Plaques Métalliques MAGICPLATE™ (petite et grande)

D. Pellicule de protection

E. Lingette de nettoyage

CONTENIDO / CARACTERÍSTICAS

A. Montaje magnético MAGICMOUNT™

ATENCIÓN: Este montaje magnético no es un juguete. Los pequeños imanes son nocivos si se tragan. Manténgalos alejados de los niños.

1a. Gancho magnético integrado para el cable

B. Montaje de perfil bajo

(Rota 90° para colocarlo en superficies horizontales)

1b. Pestañas flexibles (para superficies curvas)

Nota: Doble cuidadosamente las pestañas 1-2 veces antes de colocarlas sobre la superficie curva.

2b. Ajuste del ángulo de la rótula

(gire la rótula en sentido horario para aflojarla y ajustar el montaje)


3b. Adhesivo

C. Placas Metálicas MAGICPLATE™ (pequeño y grande)

D. Película protectora

E. Paño de limpieza

MAGICPLATE™ INSTALLATION

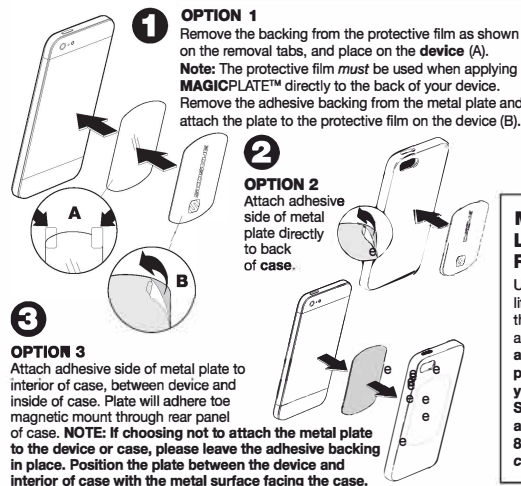

MAGICPLATE™
placement for
Qi-enabled
Smartphones

MAGICPLATE™ & LOW-PROFILE MOUNT REMOVAL

Use a thin plastic card to carefully lift the plates adhesive surface from the mounting surface. Slowly lift up and remove the plate. Do not use any heat or liquids to remove the plate, due to risk of damaging your phone or dash. Contact Scosche Customer Service for any additional assistance at 800.363.4490 Ext. 1 or customerservice@scosche.com.

MONTAGE DE LA MAGICPLATE™

1 **OPTION 1** Retirez le papier à l'arrière de la pellicule de protection comme indiqué avec les onglets d'enlèvement, et posez-la sur l'appareil (A). **Remarque:** La pellicule de protection doit être utilisée lors de l'application de MAGICPLATE™ directement à l'arrière de votre appareil. Retirez la bande adhésive de la plaque métallique et fixez la plaque sur la pellicule de protection sur l'appareil (B).

1 **Emplacement de MAGICPLATE™ pour les téléphones intelligents avec la recharge sans fil Qi.**

2 **OPTION 2** Fixez le côté adhésif de la plaque de métal directement au dos du boîtier.

3 **OPTION 3** Fixez le côté adhésif de la plaque de métal à l'intérieur du boîtier, entre l'appareil et l'intérieur du boîtier. La plaque va adhérer au support magnétique via le panneau arrière du boîtier. **REMARQUE :** Si vous choisissez de ne pas fixer la plaque de métal sur l'appareil ou au casier, veuillez laisser le dos adhésif en place. Positionnez la plaque entre l'appareil et l'intérieur du boîtier avec la surface de métal faisant face au boîtier.

RETRAIT DU MAGICPLATE™ OU SUPPORT DISCRET

Utilisez une carte mince en plastique pour soulever soigneusement la surface adhésive des plaques de la surface de montage. Soulevez lentement puis enlevez la plaque. Ne pas utiliser de chaleur ou de liquides pour éliminer la plaque, en raison du risque d'endommager votre téléphone. Contactez le service à la clientèle de Scosche pour toute assistance supplémentaire au 800.363.4490 Ext. 1 ou customerservice@scosche.com.

PARA MONTAR LA MAGICPLATE™

1 **OPCIÓN 1** Remueva la parte posterior de la película protectora como se muestra en las pestañas de remoción, y colóquela en el dispositivo (A). **Nota:** La película protectora debe usar al aplicar MAGICPLATE™ directamente a la parte posterior de su dispositivo. Remueva el papel de la parte adhesiva de la placa metálica y coloque la placa en la película protectora del dispositivo (B).

1 **Colocación MAGICPLATE™ para teléfonos inteligentes de carga inalámbrica con Qi.**

2 **OPCIÓN 2** Fije el lado adhesivo de la placa metálica directamente en la parte de atrás de la cubierta.

3 **OPCIÓN 3** Fije el lado adhesivo de la placa metálica al interior de la cubierta, entre el dispositivo y el interior de la cubierta. La placa se adherirá al montaje magnético a través del panel posterior de la cubierta. **NOTA:** Si elige no fijar la placa metálica al dispositivo o a la cubierta, deje el protector del adhesivo en su lugar. Coloque la placa entre el dispositivo y el interior de la cubierta con la superficie de metal contra la cubierta.

EXTRACCIÓN DE LA MAGICPLATE™ O MONTAJE DE PERFIL BAJO

Use una tarjeta de plástico delgada para levantar cuidadosamente la superficie adhesiva de la superficie de montaje. Levante lentamente la placa y remuévala. No utilice calor o líquidos para remover la placa, debido al riesgo de dañar el teléfono. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Scosche para cualquier asistencia adicional al 800.363.4490 Ext. 1 o customerservice@scosche.com.