





# AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR

# AF-P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G

Sc 使用说明书  
Pb Manual do usuário  
Kr 사용설명서  
Jp 使用説明書  
En User's Manual  
Fr Manuel d'utilisation  
Es Manual del usuario

NIKKOR CORPORATION

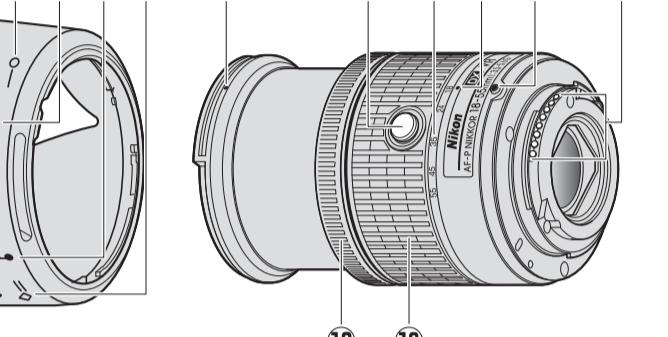


图1/Figura 1/그림 1

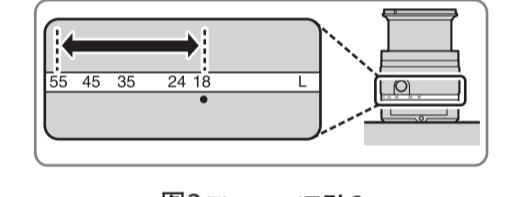


图2/Figura 2/그림 2

## 中文版 (简体)

使用产品前请仔细阅读本使用说明书。

说明书中插图所示的均为AF-P DX 尼克尔 18-55mm f/3.5-5.6G VR 镜头。

注意：该镜头适用于尼康DX格式数码单镜反光照相机。DX格式照相机上镜头的视角，相当于安装在35 mm格式照相机上焦距约为该镜头1.5倍的镜头的视角。

本镜头不支持D4系列、D3系列、D2系列、D1系列、D800系列、D700、D610、D600、D300系列、D200、D100、D90、D80、D70、D60、D50、D40系列、D7000、D5000、D3200、D3100以及D3000数码单镜反光照相机和胶卷单镜反光照相机。

若任选待机定时器时间已耗尽，重新启动快门定时器时，对焦环将发生走动。请在拍摄前重新对焦。当进行手动对焦以及时在对焦后可能无法立即释放快门的情况下，推荐您选择较长的待机时间。

## 自动对焦

当照相机处于自动对焦模式时，对焦会自动调整。

若持续半按快门释放按钮（或持续按下AF-ON按钮），您也可使照相机进行照相机对焦；这就是所谓的“半自动对焦”（M/A）。

再次半按快门释放按钮（或按下AF-ON按钮）时将恢复自动对焦。请注意，在自动对焦时有效状态触碰对焦环将导致拍摄对象变得模糊。

若照相机处于关闭状态或待机定时器时间已耗尽，对焦环将无法使用照相机对焦，且旋转变焦环将导致拍摄对象变得模糊。进行对焦前，请先开启照相机或通过半按快门释放按钮重新启动待机定时器。

## ■ 安全须知

为预防发生伤害、损失或其他事故，请在使用本产品前仔细阅读“安全须知”，并以正确的方法使用。请在阅读之后妥善保管本说明书。以便随时查阅。

## ■ 关于广角和超广角镜头的注解

在如下所示的情况下，自动对焦可能无法达到预期效果。

在这些情况下，请使用手动对焦，或使用对焦锁定对焦于相同距离的其他拍摄对象后重新构图。

## ■ 镜头保养

拿起或持握镜头或照相机时，切勿仅持拿镜头遮光罩。

保持CPU接点清洁。

用吹气球去除镜头表面的灰尘和浮屑。若要去除污点和指纹，可使用一块滴有少许乙醇或镜头清洁剂的干净软棉布或镜头清洁液。请勿用尖锐物体刮擦玻璃。

勿用尖锐物体刮擦玻璃。

勿用尖锐物体刮擦玻璃。